

Próposito.

El objetivo de este documento es dar a conocer los requisitos mínimos para el correcto funcionamiento del sistema Nautilus.


Uso del sistema

A continuación le exponemos las condiciones de trabajo de Nautilus.




INSERCIÓN

Tamaño de la válvula.

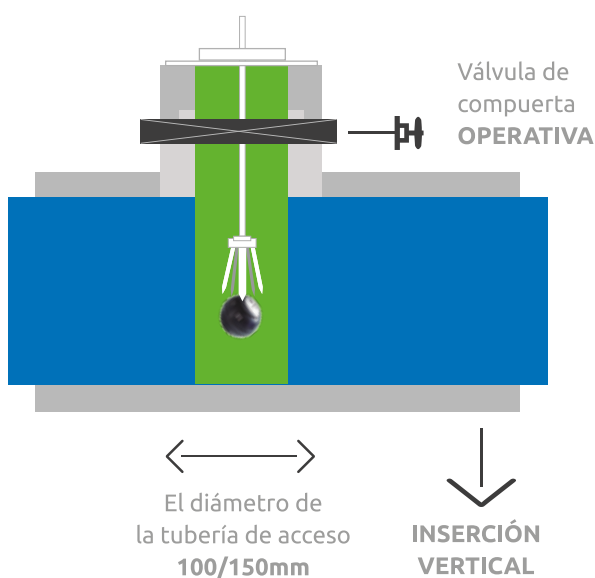

EXTRACCIÓN

Tamaño de la válvula.

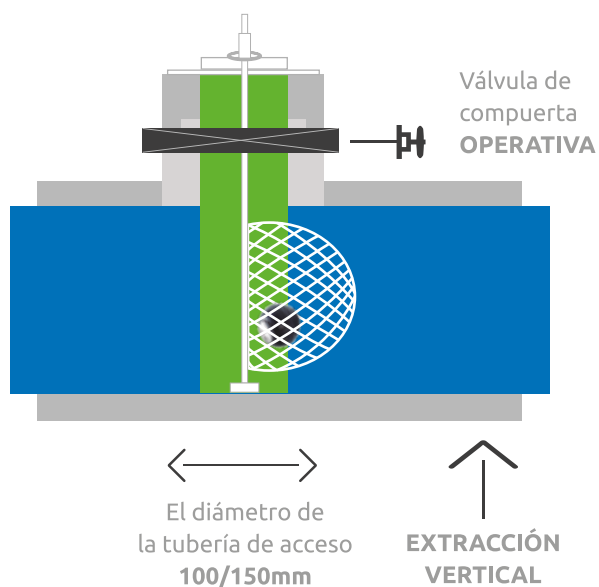

*POSIBILIDAD DE INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN A ESTUDIAR BAJO OTRAS CONDICIONES O SI NO CUMPLE LOS REQUISITOS.



SINCRONIZACIÓN

Distancia máxima entre sincronizadores.

*TABLA DE ERROR EN CASO DE NO CUMPLIR LOS 750M MÁXIMOS

**EN CASO DE EXISTIR UNA FUGA

